



PRIVILEGE SERIES
CD/SACD PLAYER




Owner's Manual

目次	<u>ページ</u>		<u>ページ</u>
1. 初めに -----	2	● セットアップ メニュー	
2. フロント・パネルの名称と働き -----	3	4. スタンバイ・モード -----	7
3. リア・パネルの名称と働き -----	4	5. オーディオ エクспанション -----	8
4. ディスプレイ/メニュー ストラクチャー -	5	6. 再生モード -----	8
■ セットアップと操作について -----	5	7. 時間表示 -----	8
クイック・スタート ガイド		8. ディスプレイ (輝度調整) -----	9
・電源を入れる -----	5	9. HDクオリティ モード -----	9
・メイン・スクリーン -----	5	10. ユーザー設定 -----	9
・CDの再生/一時停止/止める -----	5	■ 保証について -----	10
・トレイをオープン/クローズする -----	5	■ 仕様 -----	11
・トラックの選択/選択速度をあげる ---	5		
・スタンバイ・モードにする -----	5		
・迷ったら -----	5		
■ ディスプレイ表示の解説			
1. スタート・アップ ディスプレイ ---	6		
2-3 メイン・スクリーン -----	6		
3a CD/SACDの再生 -----	6		
3b トラックを変更する -----	6		

1. 初めに

- 本機をご使用になる前に取り扱い説明書をお読み頂き、本機の機能、操作に関し御確認戴けます様、お願い致します。
- 各入/出力を接続もしくは外す際は、必ず電源をお切り下さい。
- リア・パネル上の各ピンコネクタ内部は手をお触れにならぬ様、お願い致します。
静電気が発生すると、本体に重大なダメージを引き起こす可能性があります。
- 本機を直射日光が当たる場所や放熱機器のそば等への設置はしないで下さい。また埃が溜まり易い場所、多湿、極端に温度が下がる、もしくは上がる場所への設置もお止め下さい。
- 多湿、又は水等は、火災もしくは感電等の電氣的なトラブル感電等の原因になります。水濡れ等の危険性がある場所には絶対に設置しないで下さい。また濡れた手で絶対に本機を扱わないで下さい。
- 操作スイッチやノブを扱う際は、強く押さないで下さい。
- 本機のパネルを外したり、御自身で修理をする事は絶対にお止め下さい。感電等の重大なトラブルの原因になります。
もし何かの異常が発生した場合は、お買い求めの販売店、もしくは ACCA まで御連絡下さい。
- 長期間御使用されない場合は、電源コードを抜いて下さい。
- 落雷による被害を咲ける為に、落雷発生時は AC プラグを本体か抜いて下さい。
- 本機を移動する際は必ず初めに AC プラグを抜き、その後に各種ケーブルを外して下さい。
- AC コードを本体、壁コンセントから抜く際は、必ずプラグにて行って下さい。
コードを使用しての抜き差しは絶対に行わないで下さい。
- お手入れの際は、乾いた綺麗な布で行って下さい。
化学洗剤や水等の使用は本機本体や仕上げにダメージを与える可能性があります。
- 本オーナーズ・マニュアルは保管される様、お願い致します。

2. フロント・パネル 名称と働き

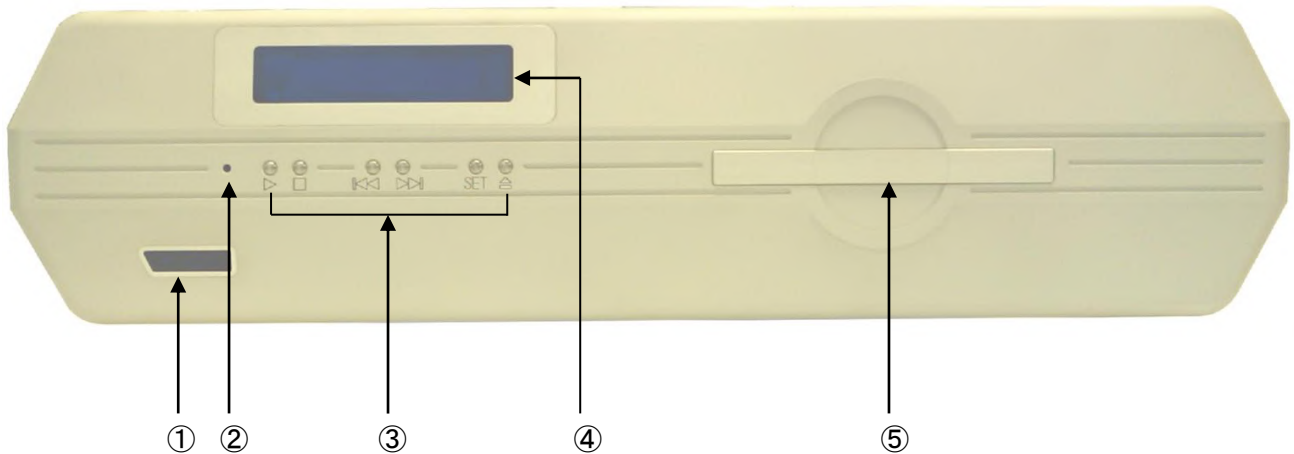

① リモート・コントロール センサー

ORPHEUSリモート コントローラーから発信される信号の受光部です。

② メインパワー・インジケータ

スタンバイ時に赤く点灯します。 メインスイッチがOFF時には点灯しません。

③ コントロール ボタン

CD/SACD再生、各種メニューの設定を行うボタンです。

各種表示の主な働きは次の通りです。

▶ CD再生、PAUSE、メニュー設定時はこのボタンで設定モードから離れます。

■ CD/SACD再生の停止

◀ ▶ CD/SACD再生時には、トラック選択ボタン。

セットアップ時は各種メニューのナビゲート、メニュー内の各種バリュー(数値)設定を行います。

SET このボタンからメニュー・モードへと入り、各種メニューへとアクセスします。

設定/選択されたメニューの確認も、同じ様にこのボタンから行います。


▲ トレイのオープン、クローズをこのボタンで行います。

④ ディスプレイ

ディスプレイはCD/SACD再生に関する情報と、セットアップ メニューの情報を表示します。

⑤ CD トレイ

3. リア・パネル 名称と働き

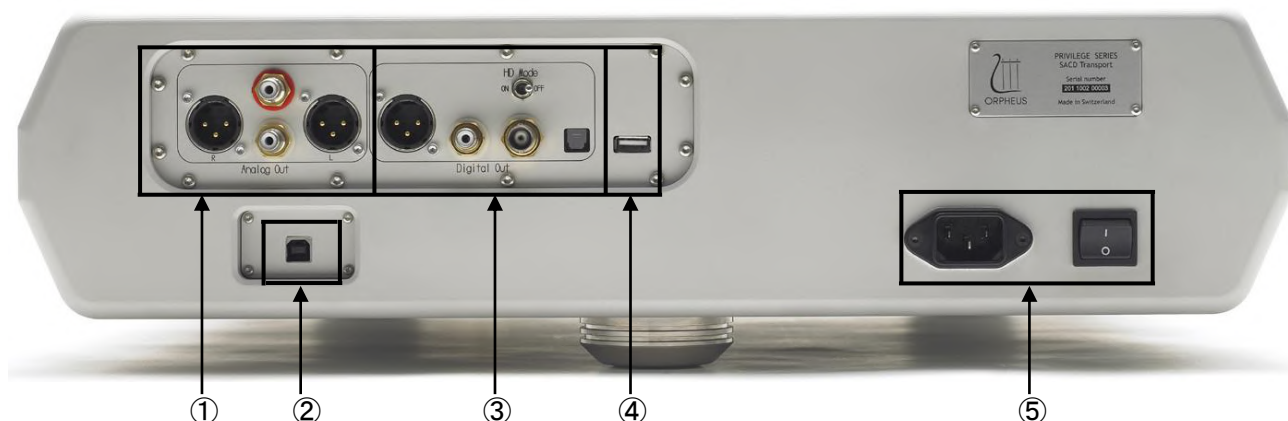

① アナログ出力 :

XLR (バランス) L/R。 RCA (シングルエンド) L/R 各1系統

XLR 出力のピン配置は次の通りです。

Pin 1 : ground

Pin 2 : signal in phase(+)

Pin 3 : signal out of phase(-)

注意!

何らかの形で XLR 出力を RCA 入力へ変換する必要がある場合、Pin 1 を RCA 端子のグラウンド、Pin2 を RCA 側のホット(+)へ接続して下さい。 Pin3 はオープン (未接続) にして下さい。 Pin 1 と Pin3 をショートする事は、絶対にお止め下さい。

② オーディオ イクспанション スロット

本機は標準装備にて USB オーディオ再生機能が装備されています。
詳細は“オーディオ イクспанション”の項を御参照下さい。

③ デジタル出力

AES/EBU (XLR)、S/PDIF (RCA)、BNC、TOSLINK (光) 出力 各1系統
HD モード・スイッチ (“HD クオリティモード”の項を御参照下さい)


④ USB ファームウェア アップデート ポート

ファームウェア更新の必要時に使用します。

⑤ AC ソケット、メインスイッチ

AC ケーブルを接続するソケットです。 メインスイッチは | 側が ON、○側が OFF です。

4. ディスプレイ/メニュー ストラクチャー

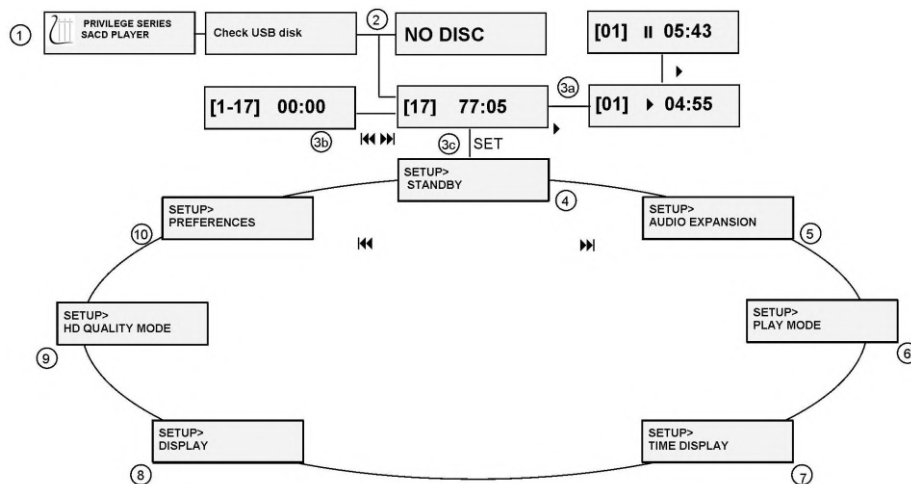

セットアップ と操作について (SETUP AND OPERATIONS)

■ クイック・ガイド (QUICK GUIDE)

・電源を入れる (POWER ON)

リア・パネルのメインスイッチを 0 から | 側へ押して下さい。 この状態になる事で起動します。

・メイン・スクリーン (MAIN SCREEN)

電源を入れた直後、ディスプレイ上には USB キーの幾つかの項目を自己検査するスタート・アップ・ウィンドウが短時間表示されます。

その後、予め設定されている CD/SACD 再生、もしくはメニュー設定の為の表示へと切り替わります。

・CD/SACD を再生/一時停止、止める (PLAY/PAUSE OR STOP A CD)

▶ のボタンで再生/一時停止を行います。 ■ のボタンで停止します。

・トレイをオープン/クローズする (OPEN OR CLOSE THE TRAY)

▲ のボタンを押す事で、トレイのオープン/クローズを行います。

・トラックの選択/選択速度を上げる (CHOOSING/ACCELERATE THE SPEED OF A TRACK)

◀ もしくは ▶ のボタンを押す事で、希望するトラックを選択します。 また ◀ もしくは ▶ のボタン押し続ける事で、選択速度を上げる事が出来ます。

・スタンバイ・モードにする (GOING INTO STANDBY)

SET ボタンを 2 度押す事で、スタンバイ・モードへと移ります。

・迷ったら・・・ (LOST? RELAX)

メニュー設定時などで操作に迷った場合、何もせずに放置する事で、約 10 秒毎に 1 項ずつ前の画面に戻り、最後にはメイン・スクリーンへと戻ります。


■ ディスプレイ表示の解説

1. スタート・アップ ディスプレイ (START UP DISPLAY)



電源投入後、ディスプレイ上には上図の“スタート・アップ ディスプレイ”が約3秒間表示されます。その後本機はUSBファームウェアを自己診断し、ディスプレイはメイン・スクリーンへと移行します。

2-3. メイン・スクリーン (MAIN SCREEN)




通常の操作に於いて、スクリーンには予めプログラムされているディスプレイが表示されます。プログラムに沿って、再生するCD/SACDの総トラック数、総再生時間を表示します。

トレイにCD/SACDがセットされていない場合は、「**NO DISC**」の表示になります。

▲ボタンを押す事で、トレイをオープン/クローズし、ディスクをセットします。

トレイが出るとディスプレイ上には「**OPEN**」表示され、ディスクをセットしトレイが閉じた後、「**CLOSE**」が表示されます。その後「**TOC READ**」表示になります。

3a. CD/SACD 再生 (CD PLAYING)



▶を押すとディスク再生が開始されます。

▶をもう一度押すとPAUSE（一時停止）になります。更にもう一度押す事で再生に戻ります

■を押すと再生を停止します。

3b. トラックを変更する (CHENGING TRACKS)

トラックを変更するには◀◀（戻る）もしくは▶▶（進む）のいずれかを押しして下さい。

この操作はディスク再生中も行う事が出来ます。新たに選択されたトラックは、設定後2~3秒後に再生を開始します。その間、選択前のトラックが再生されています。

◀◀（戻る）もしくは▶▶（進む）のボタンを押し続ける事で、トラック・サーチ速度を上げる事が出来ます。

セットアップ メニュー (SETUP MENU)

4. スタンバイ・モード (STANDBY MODE)

SETUP>
STANDBY

SET ボタンを押してスタンバイ・モードを選択して下さい。
どの操作ボタンも通常に再生します。

5. オーディオ エクスパンション (AUDIO EXPANSION)

SETUP>
AUDIO EXPANSION

SET ボタンを押してオーディオ エクスパンション モードを選択下さい。

この機能はオーディオ エクスパンション を ON (アクティブ) もしくは OFF (ディスアクティブ) を選択する物です。OFF 時には通常の CD/SACD プレイヤとして動作します。

Options

- ・ ON
- ・ OFF

各モードを選択する為には◀ もしくは ▶のボタンを選択したいオプションがディスプレイ上に表示されるまで押して下さい。 SET ボタンを押して決定します。

本機を使用して PC/MAC での音楽再生をする為には :

- ・ リア・パネルのメインスイッチを ON にします (0 から | へ)。
- ・ オーディオ エクスパンションを ON (アクティブ) にします。
- ・ お手持ちの PC もしくは MAC を本機の USB ポートへ接続します。
- ・ 数秒後、本機はサウンド・カードとして働き、PC/MAC での音楽再生が可能になります。

もし再生音量が高過ぎる/低すぎる場合は...

- ・ Windows : サウンドとオーディオデバイスから再生音量を調整して下さい。
もしくは再生ソフトに音量機能がある場合、再生ソフトの音量を調整して下さい。
- ・ MAC : AUDIO MIDI 設定のボリュームを調整して下さい。
もしくは再生ソフト (i-Tunes 等) のボリュームを使用して音量を調整して下さい。

6. 再生モード (PLAY MODE)

SETUP>
PLAY MODE

SET ボタンを押して PLAY MODE を選択して下さい。

このモードでは下記のオプションが設定出来ます。

- ・ NO REPEAT (リピート無し)
- ・ REPEAT TRACK (選択した 1 曲のみリピート)
- ・ REPEAT DISC(ディスク全てをリピート)
- ・ SHUFFLE (シャッフル・プレイ)

設定するには◀ もしくは ▶のボタンにて選択したい項目を選び SET ボタンにて決定して下さい。

7. 時間表示(TIME DISPLAY)

SETUP>
TIME DISPLAY

SET ボタンを押して TIME DISPLAY を選択して下さい。

ディスプレイ上にディスク全体もしくは各トラックの残り時間または経過時間を正確に表示します。

このモードでは下記のオプションが設定出来ます。

- ・ 曲毎の経過時間
- ・ 曲毎の残り時間
- ・ ディスク全体の経過時間
- ・ ディスク全体の残り時間

設定するには◀ もしくは ▶のボタンにて選択したい項目を選び SET ボタンにて決定して下さい。

8. ディスプレイの輝度調整 (DISPLAY)

SETUP>
DISPLAY

SET ボタンを押して DISPLAY を選択して下さい。

ディスプレイの輝度を 25%ステップで 20%~100%の間で調整する事が出来ます。

フロント・パネル上のパワー・インジケータの輝度もこの設定に沿って調整されます。

輝度の調光は◀ もしくは ▶のボタンで行い、SET ボタンを押して決定します。

9. HD クオリティー モード (HD QUALITY MODE)

SETUP>
HD QUALITY MODE

SET ボタンを押して HD QUALITY MODE を選択して下さい

この機能で、デジタル出力のクオリティ下記のオプション通り選択する事が出来ます。

Options:

- 192kHz (24bits/192kHz)
- 96kHz (24bits/96kHz)

設定するには◀ もしくは ▶のボタンにて選択したい項目を選び SET ボタンにて決定して下さい。

HD モードを使用する為にリア・パネル上にある HD モード・スイッチを ON にして下さい。

HD モード・スイッチが OFF になっている場合、デジタル出力は 16bit/44.1kHz に固定されます。

10. ユーザー設定 (PREFERENCES)

SETUP>
PREFERENCES

様々なパラメータ・セッティングは、お客様の好みに合わせカスタマイズする事を可能にしました。同じ様に、各自で設定したセッティングを工場出荷時の初期設定に戻す事も可能です。

SAVE メニューにて、電源を切る前に設定されたパラメータを保存する事をお勧め致します。

RESET メニューでは、設定されてきたパラメータをリセットし、工場出荷時の初期設定に戻す事が出来ます。

メイン・スクリーンからこのメニューへ入るには、SET ボタンを押して◀ボタンを2回押し、再度 SET ボタンを押して下さい。

◀ ▶ボタンを1度、2度、3度そして4度と押していく毎に SAVE (保存)、RESET (リセット) もしくは FACTORY SETTING (工場出荷時設定) と、それぞれのメニュー項目へ移動します。

各メニュー項目は SET ボタンを押して決定して下さい。

RESET と FACTORY SETTINGS の項目は SET ボタンをもう一度押して確認して下さい。

工場出荷時の設定は次の通りです。

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| ・ 時間表示 | : | 曲毎の経過時間 |
| ・ 再生モード | : | ノーマル |
| ・ ディスプレイ輝度 | : | 100% |
| ・ オーディオ エクспанション | : | OFF |
| ・ HD クオリティー モード | : | 24bit/96kHz |

■ 保証について

- 本機は長期にわたって高い信頼性を発揮できるよう設計されておりますが、万が一、故障などのトラブルが発生した場合は、有限会社アッカのサービス・スタッフがサポートいたします。
- お客様自身による修理は絶対に行なわないでください。保証の対象外になるばかりでなく、アンプ部には高い電圧が流れているため大変危険です。
- 修理のために製品をアッカに返送される際、事前にお電話で症状についてお求めの販売店、もしくはアッカにご相談ください。
アッカの連絡先は次のとおりです。
有限会社アッカ
〒106-0031 東京都港区西麻布 1-15-1 森口ビル7F Tel.03-5785-0661 Fax.03-5785-0662
- 製品をご返送される際、お買い求めの際に使われていた梱包材をご使用になりカートンに入れて下さい。これは保証サービスを受けていただくために絶対に必要な条件となります。
- 製品保証期間：1年間
- 日本国内における製品保証について日本国内における本機の製品保証については、以下の規定が適用されます。

○保証

本機に用いられている材料や生産工程には十分な品質管理が施されていることを保証いたします。

製品の保証期間は初代の購入者による購入日から1年間です。この保証は購入日から30日以内に同梱の保証登録書をアッカにご返送いただいた場合にのみ適用されます。

○保証内容

取り扱い説明書に従わない使い方をした場合や乱暴に扱った場合、輸送中の事故や不注意、アッカ以外で修理や変更が加えられた製品に対しては、この保証は適用されません。ご購入の販売店、またはアッカへ製品を返送される際、梱包・配送はお客様のご負担となります。

○修理

製品の故障が上記保証内容と条件に合致している場合、部品代や技術料はアッカが負担いたします。

○その他

製品に対するいかなる保証についても保証期間中のみ有効です。なお、本機に接続された機器に対して付随的に発生した故障やその修理費用については、本保証ではいっさい適用されません。

※この保証規定は英文の取扱説明書を含むすべての保証に関する記述に優先します。

■ 仕様

電源トランス容量	: CD/SACD メカニズム部 : 170VA 信号回路部 : 75VA
デジタル出力	: S/PDIF、AES/EBU、TOSLINK 各 1 系統 SACD は PCM ヘダウン・コンバートにて出力
デジタル出力規格	: HD モード/OFF : 16bit/44.1kHz HD モード/ON : 24bit/96kHz もしくは 24bit/192kHz
アナログ出力	: バランス (XLR)、シングルエンド (RCA) 各 1 系統
D/A コンバータ	: AD1955 x 2 (モノラル・モードにてチャンネル毎に 1)
出力ビット/サンプルレート	: PCM : 24bit/384kHz DSD : ダイレクト
拡張入力	: USB サウンド・カード (24bit/96kHz)
USB ポート	: アップグレード USB key x 1 系統
モジュール	: Orphee PC2 : マスター・クロック・モジュール OrpheeVC3 : DSD/PCM コンバータ・モジュール
寸法/重量	: 480 x 448 x 140(W x D x H/mm) /33kg
消費電力 (最大)	: 45W

総輸入元

yukimu

株式会社 ユキム

〒140-0014

東京都品川区大井 1-41-9

T・ 03-5743-6202

F・ 03-5743-0057

www.yukimu.com

総販売元

AccAinc.

有限会社 アッカ

〒106-0031

東京都港区西麻布 1-15-1

T・ 03-5785-0661

F・ 03-5785-0662

www.accainc.jp